


Bedienungsanleitung HSHG-Stromaggregat 100 kVA



Sichtkontrolle des Außen- und Innenbereiches

Auf Beschädigungen und eventuellen Flüssigkeitsverlust achten!

ALARM Ölwechselintervall beachten! Info an HSHG +43 (732) 309663-0 wenn aufscheint!!

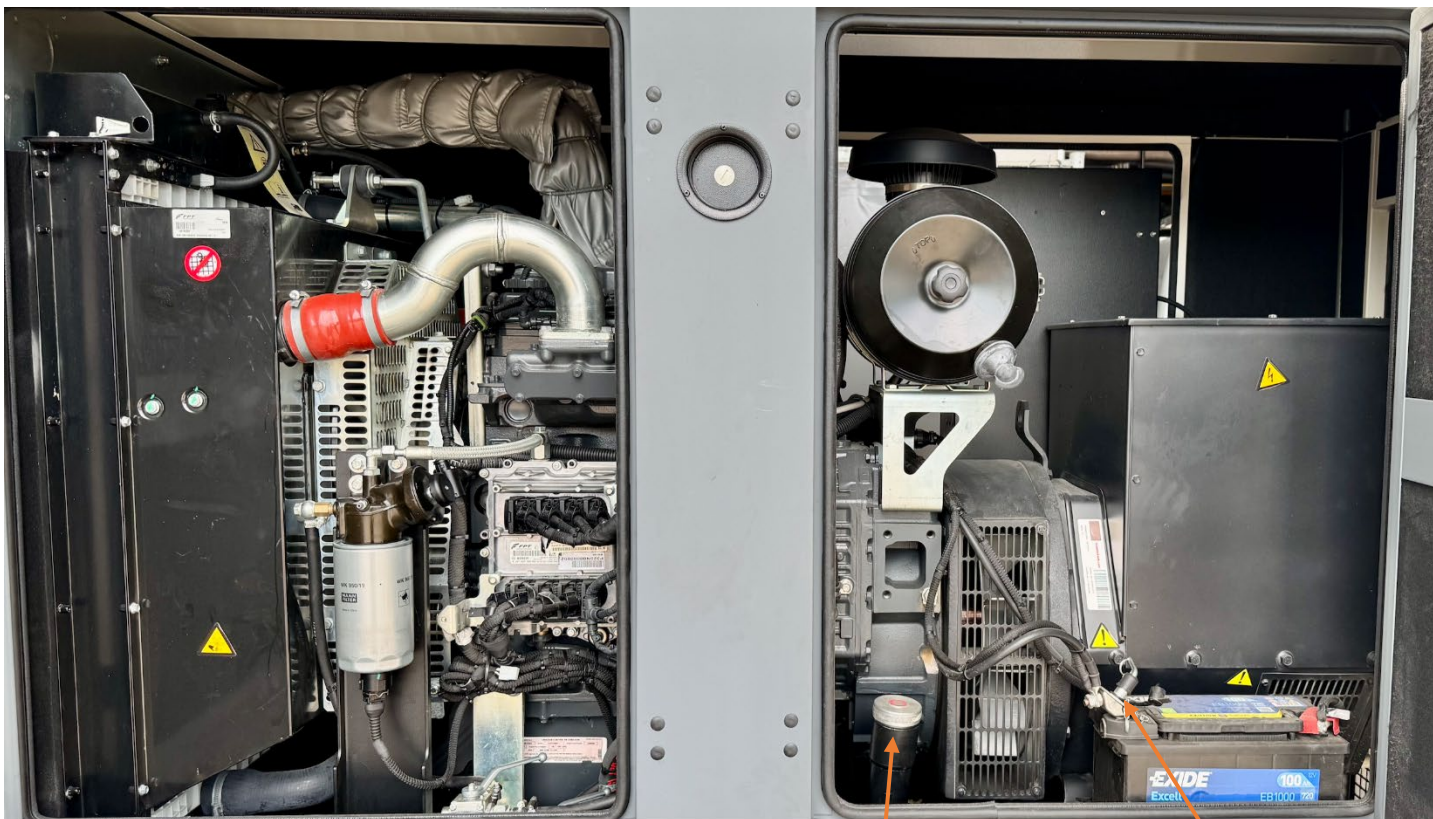

Tankfüllstutzen
für Dieselkraftstoff

Batterie Hauptschalter
nach links = AUS, nach hinten = EIN

Inbetriebnahme – Startvorgang



- 1) •Schlüsselschalter• auf „ON“ stellen um das Aggregat einzuschalten
- 2) Mittels Taste •Pfeil rechts• auf „HAND“ stellen
- 3) •Grüne Taste (I)• betätigen um den Motor zu starten
- 4) •Lasttrennschalter• (unter Displayeinheit) muss auf „ON I“ (rot) stehen um Strom entnehmen zu können

Kontrollmöglichkeiten am Display



Betriebsstunden „RH“ in Stunden
Mittels Taste •Pfeil oben• kann man Alarmmeldungen kontrollieren

Betriebsarten:

AUS = Motor gestoppt, keine Leistung

MAN = Standard-Betriebsart, Stromversorgung über das Genset

AUTO = Selbststart bei Netzausfall (Notstromumschaltung)

TEST = Testen des Notstrombetriebes

Mittels Taste •Pfeil unten• kontrolliert man

1) Generator – Spannung und Frequenz




2) Generator – Strom




3) Notstrombetrieb – Netzspannung und -frequenz



4) Kraftstoffstand (Tankinhalt: 160 l, Verbrauch = ca. 1 l pro 4 kW)

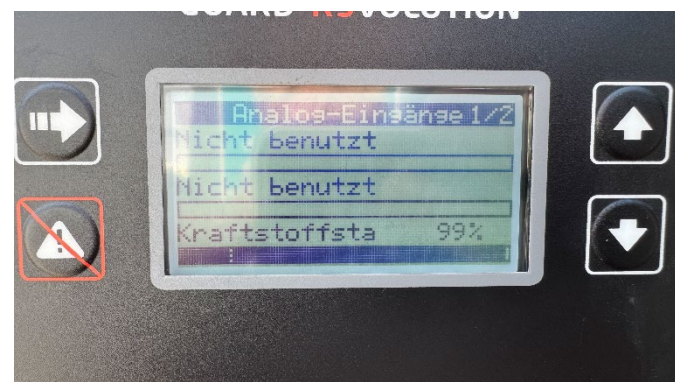

Stoppvorgang

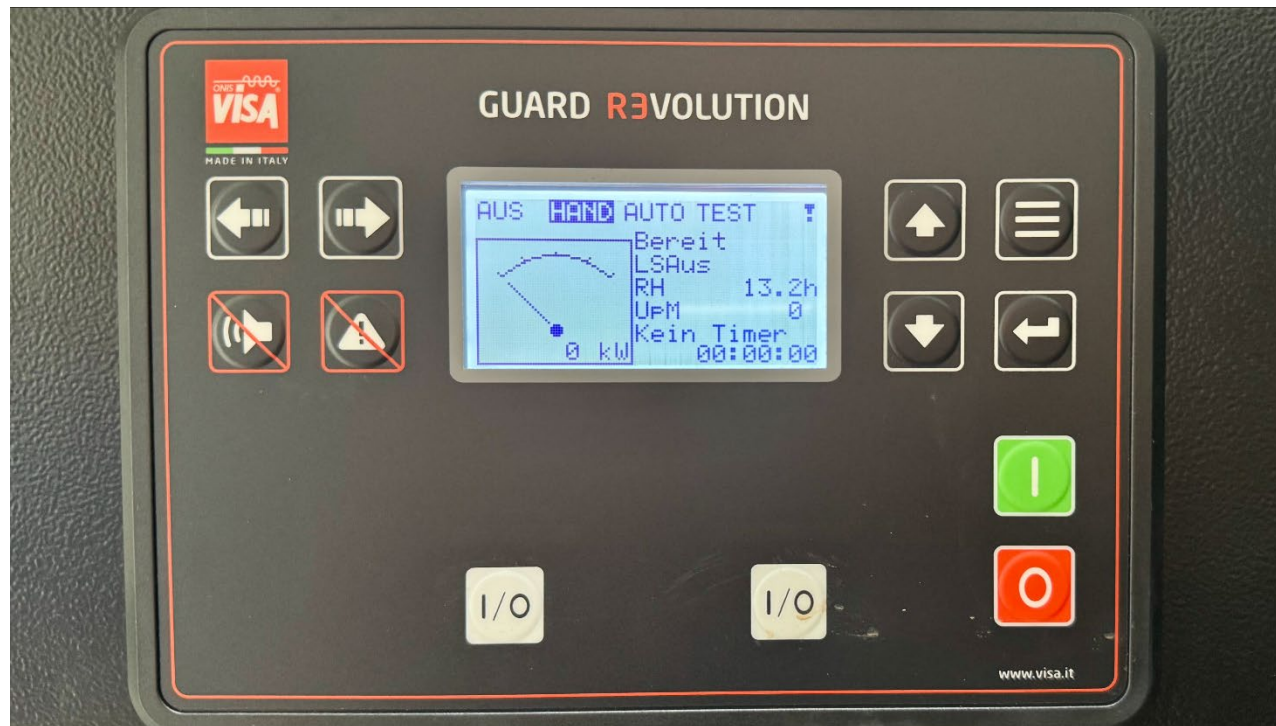

- 1) •Rote Taste (O)• betätigen um den Motor zu stoppen
- 2) •Schlüsselschalter• auf „OFF“ stellen um das Aggregat auszuschalten
- 3) •Batterietrennschalter• (direkt an der Starterbatterie gegenüber) ausschalten